HALL LIGHT PARTY

MANUEL UTILISATEUR

YELLO 3 COLORS

COLOR MINI FIRE 400

Manuel de l’utilisateur

Merci d’avoir choisi ce produit Ghost. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale de toutes les possibilités de l’appareil, lisez attentivement cette notice avant l’utilisation de l’appareil

Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de l’absence de dommage lié au transport. En cas d’endommagement, n’utilisez pas l’appareil et contactez le vendeur.

Important : Cet appareil a quitté notre usine en parfaite condition et bien emballé. Il est primordial que l’utilisateur suive les instructions de sécurité et avertissements inclus dans ce manuel. La garantie ne s’applique pas en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte. Le vendeur ne prend pas la responsabilité des défauts ou de tout problème résultant du fait de n’avoir pas tenu compte des mises en garde de ce manuel.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez l’appareil, assurez vous d’y joindre ce manuel également.

Vérifiez le contenu :

- 1 yello3/fire400
- 1 cordon d’alimentation
- 1 mode d’emploi

INSTRUCTIONS DE SECURITE:

ATTENTION, pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le produit

Afin de protéger l'environnement, merci de recycler les emballages autant que possible.

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil, patientez quelques minutes pour laisser l'appareil s'adapter à la température ambiante lorsqu'il arrive dans une pièce chauffée après le transport. La condensation empêche l'unité de fonctionner en performance optimale et peut même causer des dommages.

Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement.

Ne pas insérer d'objet métallique ou verser un liquide dans l'appareil. Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement. Si un corps étranger est introduit dans l'unité, déconnectez immédiatement le l’appareil de la source d'alimentation.

Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement.

Ne pas insérer d'objet métallique ou verser un liquide dans l'appareil. Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement. Si un corps étranger est introduit dans l'unité, déconnectez immédiatement le l’appareil de la source d'alimentation.

Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, éloigné de tout matériau ou liquide inflammable. L'appareil doit être fixé à 50cm minimum des murs.

Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, un risque de surchauffe en résulterait.

Ne pas utiliser dans un environnement poussiéreux et nettoyez l'unité régulièrement.

Ne pas laisser l'unité à portée des enfants.

Les personnes non expérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.

Ne dirigez pas l’effet laser en direction des avions.

La température ambiante maximum d'utilisation de l'appareil est de 40°C. Ne pas l'utiliser au-delà de cette température.

Assurez-vous que la zone au-dessous du lieu d'installation ne comporte pas de personnes indésirables pendant le montage, le démon-tage et les opérations de maintenance.

Laissez l'appareil refroidir environ 10 minutes avant d'effectuer des réparations.

Débranchez toujours l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période de temps prolongée ou si vous voulez entreprendre des réparations.

Les installations électriques ne peuvent être faites que par du personnel qualifié et conformément aux réglementations de sécurité électrique et mécanique en vigueur dans votre pays.

Assurez-vous que le voltage de la source d'alimentation de la zone dans laquelle vous vous trouvez ne dépasse pas celui indiqué à l'arrière de l'appareil.

Le cordon d'alimentation doit toujours être en condition parfaite. Mettez immédiatement l'unité hors tension si le cordon est écrasé ou endommagé.

Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles!

L'appareil doit être à la masse selon les règles de sécurité.

Ne pas connecter l'unité à un variateur de lumière.

Utilisez toujours les câbles appropriés et certifiés lorsque vous installez l'unité.

Pour éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a pas de pièces pouvant être changées par l'utilisateur à l'intérieur.

Ne Jamais réparer ou court-circuiter un fusible. Remplacez systématiquement un fusible endommagé par un fusible de même type et spécifications électriques!

En cas de problèmes de fonctionnement sérieux, arrêtez toute utilisation de l'appareil et contactez votre revendeur immédiatement.

La coque et les lentilles doivent être remplacées si visiblement endommagées.

Utilisez l'emballage d'origine si l'appareil doit être transporté.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter toute modification au produit non spécifiquement autorisée par les parties responsables.

Important: Ne jamais fixer directement la source de lumière! Ne pas utiliser d'effets en présence de personnes souffrant d'épilepsie.

INSTRUCTIONS DE SECURITE LASER :

Ce laser fait partie de la classe 3B. Une exposition directe des yeux au faisceau peut être dangereuse.

DANGER : RADIATION LASER !

Evitez d'exposer les yeux directement au laser ! Les radiations laser peuvent endommager les yeux et la peau. Toutes les me-sures de protection doivent être appliquées pour des raisons de sécurité.

PRUDENCE, ENDOMMAGEMENT DES YEUX : Positionnez toujours le laser de telle façon que le public ne puisse pas regar-der directement la source laser. Assurez vous que le faisceau ne touchera pas le public.

Ce produit est ce qu'on appelle un laser de spectacle, émettant des radiations avec un spectre de longueurs d'ondes situé entre 400 et 700 nm et produit des effets lumière pour les spectacles.

La construction de ce laser fait que le faisceau bouge tellement vite, qu'il ne peut toucher l'oeil qu'un très bref instant. C'est grâce à cela que l'utilisation de ce laser, pour créer un spectacle lumière, peut être considérée comme sûre.

Ne dirigez jamais le faisceau laser directement sur des personnes ou animaux et ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveil-lance.

Ce laser peut uniquement être utilisé pour des spectacles. L'utilisation de lasers classe 3B est uniquement autorisé si il est manipulé par des opérateurs qualifiés bien entraînés.

Dépendant de sa catégorie, l'utilisation d'un laser peut produire des radiations qui endommagent de façon permanente les yeux et la peau.

Les lois sur l'utilisation d'un produit laser varient d'un pays à l'autre. L'utilisateur doit toujours s'informer et appliquer les législations et les mesures de sécurité en rigueur dans son pays.

MH DIFFUSION ne peut en aucun cas être tenu comme responsable des dommages causés par des installations incorrectes et ou par des opérateurs non qualifiés.

INSTALLATION EN HAUTEUR :

Important: L'installation doit être faite par du personnel qualifié uniquement. Une installation incorrecte peut causer des blessures sévères ou endommager l'appareil. L'installation en hauteur exige de l'expérience. Les limites de charge doivent être respectées, du matériel d'installation certifié doit être utilisé, et l'appareil installé doit subir des inspections de sécurité régulièrement.

Assurez-vous que la zone au-dessous du lieu d'installation ne comporte pas de personnes indésirables lors de l'installation, la désinstallation ou la maintenance.

Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, éloigné de tout matériau ou liquide inflammable. L'appareil doit être fixé à 50cm minimum des murs aux alentours.

L'appareil doit être hors de portée du public et en dehors des zones de passage de personnes ou des zones où le public est installé.

Avant l'installation assurez-vous que la zone d'installation supporte un poids localisé minimum de 10 fois le poids de l'appareil.

Utilisez systématiquement un câble de sécurité qui peut supporter 12 fois le poids de l'appareil lors de l'installation.

Ce câble de sécurité secondaire doit être installé de manière à ce qu'aucune partie de l'appareil ne puisse descendre de plus de 20cm si le support principal tombe.

L'appareil doit être bien fixé, un montage à balancement est dangereux et ne devrait pas être utilisé.

Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation pour éviter tout risque de surchauffe.

L'utilisateur doit s'assurer que les installations techniques et de sécurité sont bien approuvées par un expert avant la première utilisa-tion. Les installations

doivent être inspectées chaque année par du personnel qualifié pour assurer une sécurité optimale.

Description panneau avant et arrière:

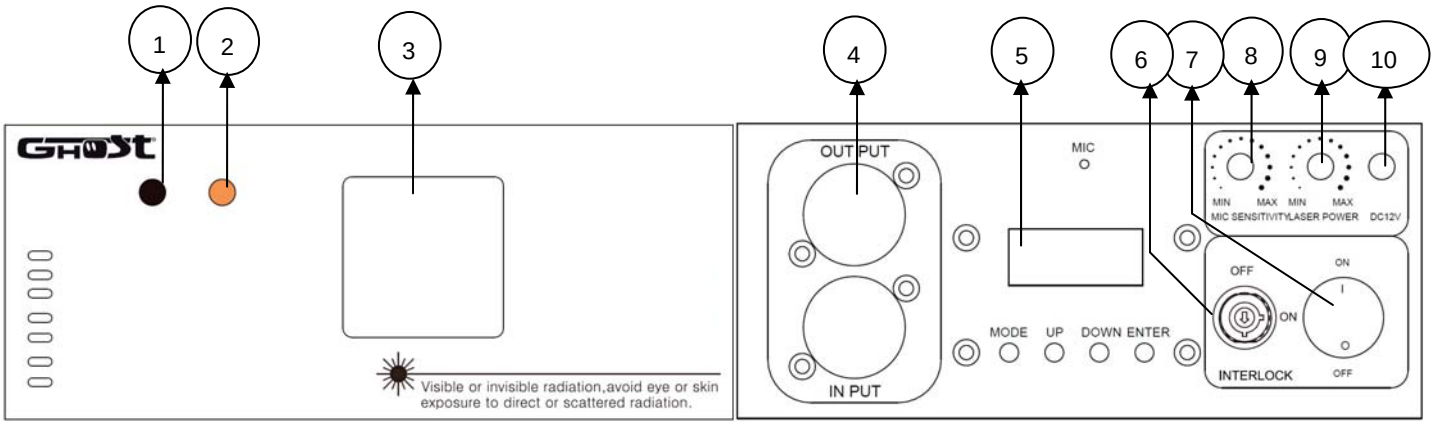

1. Indicateur de mise sous tension
2. Cellule IR télécommande
3. Ouverture laser
4. Connecteurs DMX
5. Afficheur des fonctions
6. Clé de verrouillage
7. Interrupteur d'allumage ON/OFF
8. Réglage de la sensibilité audio
9. Réglage de la puissance de sortie
10. Connecteur d'alimentation

Afficheur LCD des fonctions

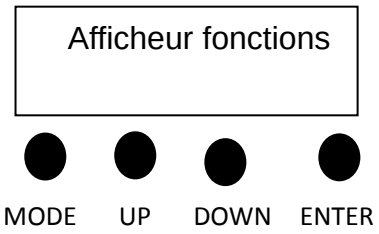

Appuyer sur la touche "MODE" afin de sélectionner la fonction désirée
Lorsque "d***"s'affiche, vous etes sur le réglage de l'adresse DMX, appuyer sur "UP" ou "DOWN" pour modifier l'adresse.
Enfin appuyer sur "ENTER" pour sauvegarder le mode ou l'adresse DMX.

Choix des modes de fonctionnements

Affichage	**Mode de fonctionnement**
AUTO	Mode Automatique
SOUD	Mode Musical
d***	Mode DMX
SLAV	Mode Esclave
tESt	Mode Test

Mode DMX

Ce mode ne peut fonctionner qu'en connectant un controleur au standard universel DMX USITT512.

- Installer les unités en position appropriées
- Utiliser un câble DMX Standard pour relier ensemble toutes les unités via les connecteurs DMX à l'arrière des unités.
- Un bouchon DMX peut être placé en fin de chaîne sur la sortie du dernier projecteur afin d'empêcher des perturbations élec-triques et les erreurs dans les signaux de contrôle DMX.
- Assigner une adresse DMX a chacune des unités.
- Mettez sous tension toutes les unités et pilotez les avec votre console DMX.

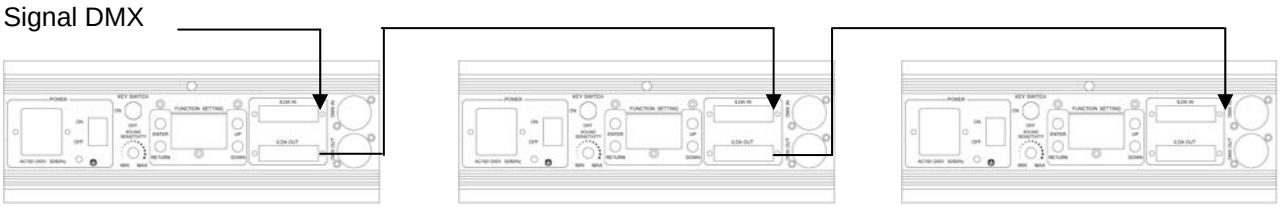

Instruction for DMX channels

CH1	Mode	0~63	LASER OFF
		64~127	Mode Automatique
		128~191	Mode Musical
		192~255	Mode DMX, CH2~CH8 valide
CH2	Selections des figures	0~255	Selection des différentes figures intégrées
CH3	Zoom	0~127	Zoom manuel
		128~255	Auto Zoom in and out
CH4	Ondulation axe X	0~127	Manuel
		128~255	Automatique de lent à rapide
CH5	Ondulation axe Y	0~127	Manuel
		128~255	Automatique de lent à rapide
CH6	Ondulation axe Z	0~127	Manuel
		128~255	Automatique de lent à rapide
CH7	Mouvement axe X	0~127	Manuel
		128~255	Automatique de lent à rapide
CH8	Mouvement axe Y	0~127	Manuel
		128~255	Automatique de lent à rapide

CH9	Couleurs	0~63	Normal
		64~95	Rouge
		96~127	Vert
		128~159	Bleu
		160~191	Jaune
		192~223	Rose (COLOR MINI FIRE 400)
		224~255	Cyan (COLOR MINI FIRE 400)

TélTécommande

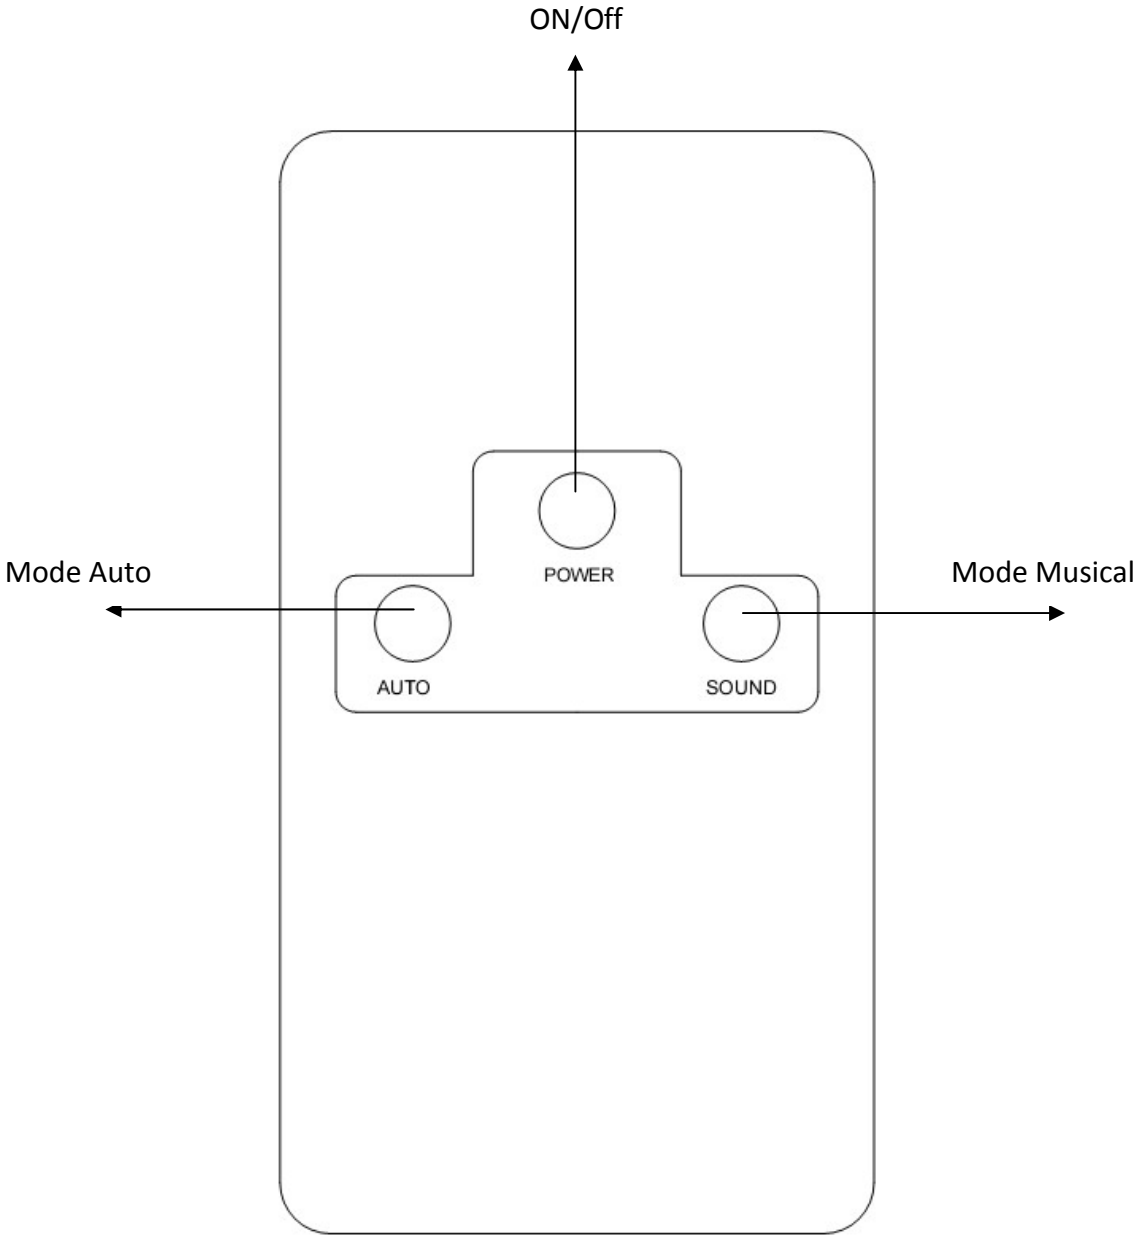

Caractéristiques YELLO 3:

1. Puissance de la source: 200mW
   - Rouge 150 mW – 650nm
   - Vert 50 mW – 532nm

Caractéristiques COLOR MINI FIRE 400:

1. Puissance de la source: 400mW
   - Rouge 200 mW – 650nm
   - Vert 50 mW – 532nm
   - Bleu 150 mW – 447nm

2. Scanner: moteur pas à pas grand angle
3. Modes de fonctionnement: Musical, auto, DMX, maitre/esclave
4. Alimentation: AC 110V~240V, 50/60Hz
5. Consommation: 30W.
6. Dimensions: 190x150x115 mm
7. Poids: 1,2KG

Dysfonctionnement

Si l'indicateur de mise sous tension est éteint et que le Laser ne fonctionne pas, vérifier le cordon d'alimentation et le voltage.

En mode Stand Alone, si l'indicateur de mise sous tension est sur On et que l'indicateur de mode musical est OFF et que le laser ne marche pas; cela signifie que la source sonore est trop faible et ne peut pas active le laser en mode musical, vous pouvez alors augmenter la sensibilité du micro sur le panneau arrière de l'unité.
Vérifier que l'unité a été paramétrée en mode Esclave ou DMX.

En mode Maitre / Esclave, si les unités Esclave ne fonctionne pas, vérifier comme suit :
Vérifier qu'il n'y a qu'une unité Maitre dans la chaine et que les autres sont bien en mode Esclave.
Vérifier que vous contrôlez bien vos unités avec un contrôleur DMX.
Vérifier que vous utilisez un câble DMX et des connecteurs XLR de bonne qualité.

En mode DMX, l'unité ne peut pas être contrôlé par la console DMX, mais l'indicateur DMX clignote :
Vérifier que la console DMX et l'unité sont sur le même canal.
Si le faisceau laser en sortie prend une direction inhabituelle, redémarrez l'unité.
Si l'unité est en défaut, éteignez l'unité puis rallumez la après 5 minutes.
Après avoir essayé les solutions ci-dessus, vous ne réglez pas votre problème, contactez votre revendeur local.

MAX LED STROBE

Manuel de l’utilisateur

Généralités

Contenu :

Désignation	Quantité
Max Led Strobe	1 pièce
Mode d'emploi	1 pièce

Instructions au déballage

Déballer soigneusement l'appareil et vérifier le contenu pour s'assurer que toutes les pièces sont présentes. Aviser immédiatement l'expéditeur et conserver le matériel d'emballage pour inspection si des pièces semblent endommagées. Dans le cas où un appareil doit être retourné à l'importateur, il est important que l'appareil soit retourné dans l'emballage d'origine.

Pour déterminer la puissance requise pour un appareil, consultez l'étiquette apposée sur la plaque arrière de l'appareil ou consultez le tableau des spécifications de l'appareil. Tous les appareils doivent être directement mis hors/sous tension par un circuit commuté et ne peuvent pas être commandés par un circuit variable ou un gradateur.

Attention! Vérifiez que le sélecteur de tension sur votre appareil correspond à la tension secteur du pays. Des dommages sur l'appareil peuvent survenir si la tension appliquée ne correspond pas à la tension indiquée sur le sélecteur de tension. Tous les appareils doivent être raccordés à des circuits avec une mise à la terre appropriée.

Remplacement du fusible

Débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer un fusible et remplacez toujours avec un fusible de même type.

Avec un tournevis à tête plate, sortir le fusible hors de son logement. Retirez le fusible endommagé de son support et remplacer avec un fusible de type identique. Insérez le nouveau fusible à sa place et rebranchez l'alimentation.

Instructions de sécurité

Informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit.

Conservez le présent manuel avec l'équipement pour référence ultérieure.
En cas de vente de l'équipement à un autre utilisateur, il est important que le présent manuel soit joint à l'équipement afin que le nouvel utilisateur dispose des informations nécessaires à son utilisation et puisse prendre connaissance des mises en gardes relatives à la sécurité.

L'appareil a été conçu pour une utilisation en INTERIEUR uniquement. Il doit être utilisé dans un endroit sec.

Il est IMPERATIF de ne jamais regarder directement la source lumineuse sous risque de graves séquelles oculaires. ATTENTION aux émissions des LEDS qui pourraient blesser ou irriter l'œil.

Utilisez des élingues de sécurité pour la fixation de l'appareil.

Assurez-vous que la tension électrique locale est adaptée à celle de la tension nécessaire pour votre appareil.
Ne pas essayer de faire fonctionner cet appareil si le cordon d'alimentation a été endommagé ou cassé.
Ne tentez pas de retirer ou casser la broche de terre du cordon d'alimentation.
Couper l'alimentation avant d'effectuer tout type de connexion.

Ne retirez aucun capot de l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
Ne jamais utiliser cet appareil lorsque son capot est retiré.

Ne jamais brancher cet appareil sur un bloc de puissance.

Assurez-vous toujours de monter l'unité dans un endroit qui permettra une ventilation adéquate.
Comptez environ 6 pouces (15 cm) entre cet appareil et le mur.

Ne tentez pas de faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé.
Pendant de longues périodes de non-utilisation, débranchez l'alimentation principale de l'appareil.

Veillez à monter l'unité sur un support stable.

Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux, en accordant une attention particulière au point de sortie de l'appareil.

Entretien: L'unité doit être nettoyée exclusivement selon les recommandations du fabricant.

L'appareil doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, point de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

L'appareil doit être réparé par un personnel qualifié lorsque:
A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé.
B. Des objets sont tombés à l'intérieur ou du liquide a été renversé l'appareil.
C. L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou affiche un changement de performance marqué.

Introduction

Caractéristiques

- 62 LEDs de 10mm blanches
- Fonction audio
- Tension : AC 230V, 50Hz
- Consommation : 6 W
- Dimensions : L130 x P150 x H130 mm
- Poids : 0,445 Kg

Utilisation

Une fois l'appareil connecté au secteur, le MAX LED STROBE s'allume.

Tournez le bouton de réglage de la vitesse de flash dans le sens horaire pour augmenter la vitesse.

Ne pas mettre l'unité sous tension et hors tension à de faibles intervalles, cela réduit la durée de vie de la source lumineuse.
Débranchez systématiquement l'appareil s'il n'est pas utilisé pour une période prolongée ou avant d'effectuer une opération de maintenance.

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis.

MAX LED STROBE importé par MH Diffusion

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site web : www.mhdiffusion.fr

LED KRYSTAL RGBWAP

Manuel de l’utilisateur

Généralités

Contenu :

Désignation	Quantité
Led Krystal RGBWAP	1 pièce
Mode d'emploi	1 pièce

Instructions au déballage

Déballer soigneusement l'appareil et vérifier le contenu pour s'assurer que toutes les pièces sont présentes. Aviser immédiatement l'expéditeur et conserver le matériel d'emballage pour inspection si des pièces semblent endommagées. Dans le cas où un appareil doit être retourné à l'importateur, il est important que l'appareil soit retourné dans l'emballage d'origine.

Pour déterminer la puissance requise pour un appareil, consultez l'étiquette apposée sur la plaque arrière de l'appareil ou consultez le tableau des spécifications de l'appareil. Tous les appareils doivent être directement mis hors/sous tension par un circuit commuté et ne peuvent pas être commandés par un circuit variable ou un gradateur.

Attention! Vérifiez que le sélecteur de tension sur votre appareil correspond à la tension secteur du pays. Des dommages sur l'appareil peuvent survenir si la tension appliquée ne correspond pas à la tension indiquée sur le sélecteur de tension. Tous les appareils doivent être raccordés à des circuits avec une mise à la terre appropriée.

Remplacement du fusible

Débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer un fusible et remplacez toujours avec un fusible de même type.

Avec un tournevis à tête plate, sortir le fusible hors de son logement. Retirez le fusible endommagé de son support et remplacer avec un fusible de type identique. Insérez le nouveau fusible à sa place et rebranchez l'alimentation.

Instructions de sécurité

Informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit.

Conservez le présent manuel avec l'équipement pour référence ultérieure.
En cas de vente de l'équipement à un autre utilisateur, il est important que le présent manuel soit joint à l'équipement afin que le nouvel utilisateur dispose des informations nécessaires à son utilisation et puisse prendre connaissance des mises en gardes relatives à la sécurité.

L'appareil a été conçu pour une utilisation en INTERIEUR uniquement. Il doit être utilisé dans un endroit sec.

Il est IMPERATIF de ne jamais regarder directement la source lumineuse sous risque de graves séquelles oculaires. ATTENTION aux émissions des LEDS qui pourraient blesser ou irriter l'œil.

Utilisez des élingues de sécurité pour la fixation de l'appareil.

Assurez-vous que la tension électrique locale est adaptée à celle de la tension nécessaire pour votre appareil.
Ne pas essayer de faire fonctionner cet appareil si le cordon d'alimentation a été endommagé ou cassé.
Ne tentez pas de retirer ou casser la broche de terre du cordon d'alimentation.
Couper l'alimentation avant d'effectuer tout type de connexion.

Ne retirez aucun capot de l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
Ne jamais utiliser cet appareil lorsque son capot est retiré.

Ne jamais brancher cet appareil sur un bloc de puissance.

Assurez-vous toujours de monter l'unité dans un endroit qui permettra une ventilation adéquate.
Comptez environ 6 pouces (15 cm) entre cet appareil et le mur.

Ne tentez pas de faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé.
Pendant de longues périodes de non-utilisation, débranchez l'alimentation principale de l'appareil.

Veillez à monter l'unité sur un support stable.

Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux, en accordant une attention particulière au point de sortie de l'appareil.

Entretien: L'unité doit être nettoyée exclusivement selon les recommandations du fabricant.

L'appareil doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, point de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

L'appareil doit être réparé par un personnel qualifié lorsque:
A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé.
B. Des objets sont tombés à l'intérieur ou du liquide a été renversé l'appareil.
C. L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou affiche un changement de performance marqué.

Caractéristiques :

- 6 LEDs de 3W R (rouge),G (vert),B (bleu), W (blanc), A (ambre), P (violet)
- Mode manuel, Auto ou maître/esclave
- 7 canaux DMX
- Tension : AC 90- 230V, 50/60Hz
- Consommation : 25 W
- Dimensions : 165x165x165 mm
- Poids net : 0.60 Kg

Menu :

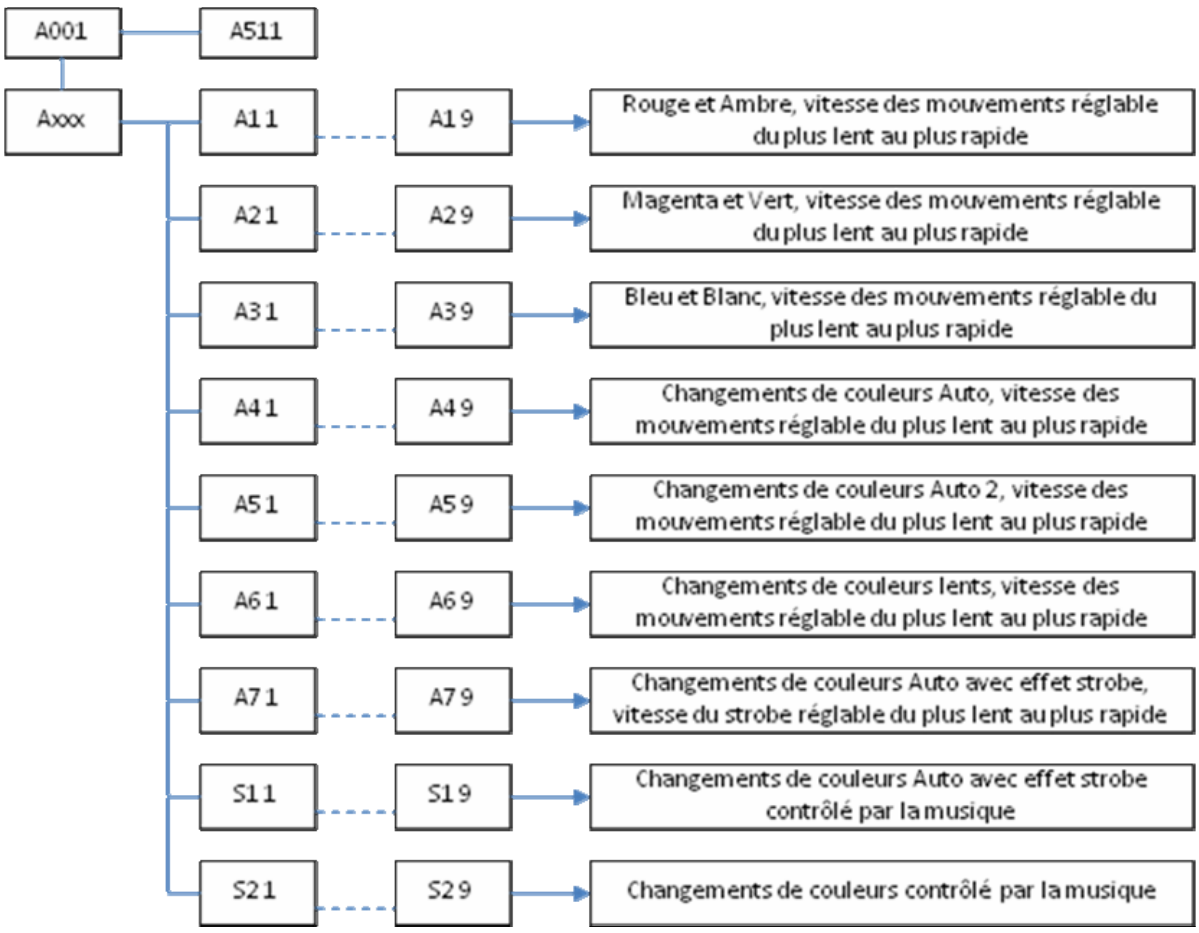
A001
A511
Axxx
A11
A19
Rouge et Ambre, vitesse des mouvements réglable du plus lent au plus rapide
A21
A29
Magenta et Vert, vitesse des mouvements réglable du plus lent au plus rapide
A31
A39
Bleu et Blanc, vitesse des mouvements réglable du plus lent au plus rapide
A41
A49
Changements de couleurs Auto, vitesse des mouvements réglable du plus lent au plus rapide
A51
A59
Changements de couleurs Auto 2, vitesse des mouvements réglable du plus lent au plus rapide
A61
A69
Changements de couleurs lents, vitesse des mouvements réglable du plus lent au plus rapide
A71
A79
Changements de couleurs Auto avec effet strobe, vitesse du strobe réglable du plus lent au plus rapide
S11
S19
Changements de couleurs Auto avec effet strobe contrôlé par la musique
S21
S29
Changements de couleurs contrôlé par la musique

Affectation des canaux DMX :

CANAL DMX	VALEURS DMX	FONCTIONS
1	1-255	DIMMER
2	1-255	ROUGE + AMBRE
3	1-255	VERT + VIOLET
4	1-255	BLEU + BLANC
5	1-255	STROBE
6	1-127	ROTATION
	128-255	ROTATION DE LENT A RAPIDE
7	0	CH1-CH5 FONCTIONS
	10-37	AUTO 1
	38-65	AUTO 2
	66-93	AUTO 3
	…	MUSIC 1

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis.

LED KRYSTAL RGBWAP importé par MH Diffusion

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site web : www.mhdiffusion.fr

MAC MAH / MAC FOG Series

Mode d'emploi

MAC FOG machine à fumée

Nous vous remercions pour l'achat de votre nouvelle machine à fumée MAC MAH

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi une machine à fumée MAC FOG. Vous êtes en possession d'un produit robuste et puissant. En vue d'utiliser correctement votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Si vous respectez les instructions suivantes, vous profiterez d'une machine performante et solide pour de nombreuses années.

Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de votre machine à fumée, veuillez lire attentivement les instructions suivantes concernant le maniement, la sécurité et l'entretien.

Instructions de sécurité

Risques électriques

- Protéger de l'humidité.
- A l'intérieur de l'appareil, il n'y a aucune partie qui ait besoin d'être révisée. Les travaux d'entretien sont à faire effectuer par votre revendeur MAC FOG ou par des spécialistes.
- Il n'y a aucune partie utilisable à l'intérieur de la machine.
- Les connexions électriques ne doivent être établies que par du personnel qualifié.
- L'appareil a été conçu pour un emploi dans des locaux clos. Ne pas utiliser à l'extérieur. Avant l'installation, assurez vous que la tension et la fréquence de votre installation sont bien les mêmes que celles notifiées sur l'appareil.
- Il est essentiel que chaque machine soit correctement reliée à la terre et que l'installation électrique soit conforme aux normes en vigueurs.
- Ne pas connecter ce produit sur un bloc de puissance ou un variateur quel qu'il soit. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais endommagé par des bords tranchants. Ne laissez jamais le cordon secteur avec d'autres cordons ou des pièces métalliques. Maniez le cordon d'alimentation par la prise. Ne sortez jamais la prise en tirant sur le câble.
- Débranchez l'appareil avant de remplir le réservoir.
- La machine doit toujours être installée avec une fixation secondaire de sécurité.
- Assurez vous d'installer la machine à fumée toujours à l'horizontal.
- Eteignez l'appareil ou débranchez-le du secteur, quand il est hors d'usage.
- Si de l'humidité, du liquide ou du liquide à fumée devait pénétrer à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil et contactez un technicien ou votre revendeur MAC FOG avant de le réutiliser.

Danger d’incendie

- Installez la machine hors de portée des enfants. Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans surveillance.
- Ne jamais braquer la buse de l’appareil directement sur des personnes.
- Le jet de la machine à fumée est très chaud. Pendant que la machine est en marche, respectez une distance d’environ 100 cm vis-à-vis de sa buse.
- Installez l’appareil à un endroit bien aéré. Ne jamais couvrir les orifices d’aération. Pour garantir une aération suffisante, laissez libre un espace de 20 cm autour et au-dessus de l’appareil.
- Ne jamais braquer la buse de la machine sur des flammes.
- La buse de la machine devient très chaude(300° C) pendant son fonctionnement. Pour cela, tenez écarté de matériaux inflammables la buse de la machine à une distance minimum de 300 cm.
- Laissez refroidir la machine à fumée MAC FOG avant toute manipulation.

Risques d’explosion

- Ne jamais utiliser un produit autre que celui préconisé par votre distributeur MAC MAH.
- Veuillez suivre toute instruction de sécurité appliquée sur le boîtier de votre machine à fumée MAC FOG.
- Employez uniquement des liquides à fumée de haute qualité à base d’eau recommandés par votre revendeur. D’autres liquides à fumée pourraient causer des problèmes d'encrassements ou des crachotements.
- Faites attention qu’il y ait toujours suffisamment de liquide à fumée dans le réservoir. Un emploi sans liquide pourrait endommager la pompe ou provoquer la surchauffe de l’élément de chauffage.
- Si votre machine à fumée MAC FOG ne fonctionnait plus correctement, éteignez la immédiatement. Videz complètement le réservoir, emballez soigneusement l’appareil (au mieux dans son emballage d’origine) et renvoyez-la à votre revendeur MAC FOG.
- Toujours vider le réservoir avant d’envoyer ou transporter l’appareil.
- Ne jamais avaler le liquide à fumée. Si c’était tout de même le cas, consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau.

Déballage & inspection

En déballant en présence du livreur, contrôlez le paquet et vérifiez qu'il n'y a aucun dégât dû au transport avant l'utilisation de la machine. Dans le cas de dégâts causés par le transport, consultez votre revendeur et n'utilisez pas l'appareil. Conservez l'emballage pour les transports éventuels.

Installation

- Enlevez tout matériau d'emballage. Assurez-vous d'avoir enlevé toute la mousse et le rembourrage en plastique, surtout au niveau de la buse de la machine.
- Placez la machine à fumée sur une surface plane et dévissez le bouchon du réservoir de liquide à fumée.
- Remplissez le réservoir de liquide à fumée MacMah ou d'un autre liquide à fumée de haute qualité agréé par votre revendeur. Refermez le réservoir.
- Branchez la télécommande à l'arrière de la machine, puis la fiche d'alimentation de la machine à fumée dans une prise de courant avec terre.

Utilisation

- Mettez le commutateur d'alimentation à l'arrière de l'appareil à "ON". Le temps de préchauffage est terminé, dès que l'indicateur lumineux rouge sur la machine s'allume.
- Pour déclencher le jet de fumée, pressez le bouton correspondant sur la télécommande.
- L'indicateur lumineux sur la machine s'éteint chaque fois que la machine se réchauffe pour atteindre la température de fonctionnement nécessaire.

Les modèles disposant d'une lyre de fixation peuvent être fixés au plafond. Lors de cette installation, faites attention que la fumée ne s'évapore pas directement en direction de visages de personnes. Quelle que soit la méthode d'installation que vous choisissez, respectez que l'angle d'inclinaison ne soit pas supérieure à 15 degrés.

Important: Observez toujours le niveau de liquide à fumée au réservoir pendant les jets de fumée. Un emploi sans liquide à fumée peut endommager la machine.

Si vous apercevez un débit trop faible, un bruit de la pompe ou un manque total de débit, débranchez immédiatement votre machine. Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe, la connexion à la télécommande et l'alimentation au secteur. Si tout apparaît être correct, branchez de nouveau. S'il n'y a aucune production de fumée après que vous ayez pressé le bouton sur la télécommande pendant 30 secondes, vérifiez si le liquide passe par le tube de raccordement qui est attaché au réservoir. Si vous n'arrivez pas á déterminer la cause du problème, ne continuez pas à presser le bouton de la télécommande. Cela pourrait endommager votre machine. Renvoyez la machine en retour à votre revendeur MAC MAH.

Un nettoyage régulier de votre machine à fumée aidera à éviter les réparations ou le remplacement de parties.

Maintenance
Faites toujours attention de ne pas polluer le liquide à fumée. Après avoir rempli de liquide à fumée, refermez toujours immédiatement les bouchons du bidon de liquide et du réservoir de la machine.

Après une utilisation cumulée de 40 heures, il est recommandé de procéder à un nettoyage de l'appareil pour éviter une accumulation de résidus dans l'élément de chauffage. Utilisez de l'eau déminéralisée.
Pratiquez le nettoyage de la manière suivante :

1 Après avoir débranché l'appareil et après avoir attendu qu'il soit refroidi, dévissez la buse de sortie à l'avant de la machine et nettoyez les saletés à l'aide d'eau déminéralisée et d'un cure-pipe. Assurez-vous que le trou soit complètement débouché.

2 Videz complètement la machine du liquide à fumée. Versez la solution de nettoyage dans le réservoir. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.

3 Faites fonctionner la machine dans une salle bien aérée jusqu'à ce que son réservoir soit vidé.

4 Revissez la buse de la machine.

5 Le nettoyage est accompli. Remplissez la machine de liquide à fumée.

Remarque: dû à la consistance visqueuse du liquide à fumée et à la haute température avec laquelle la fumée s'évapore, toutes les machines à fumée ont tendance à s'encrasser. Le maintien régulier de la machine garanti cependant son usage solide pour de nombreuses années.

- Nettoyez le boîtier de la machine seulement avec un chiffon sec.

- L'appareil est à stocker au sec.

Remarques de fonctionnement

- Toute machine à fumée dégage une condensation autour de sa buse de sortie qui pourrait mener à une accumulation d'humidité au-dessus de l'appareil. Prenez cela en considération lors du choix de l'emplacement de votre appareil.

- Pendant sa marche ou quelque temps après, il se peut de temps à autres qu'une machine à fumée débite spontanément de la fumée.

- Après une utilisation continue toute machine à fumée a besoin de pauses de fonctionnement pour arriver à sa température de fonctionnement correct. Pendant ce temps-là, aucune fumée ne peut être produite et la DEL rouge ”READY”sur la machine sera éteinte. Elle s'allumera quand la machine sera de nouveau prête à l'utilisation.

Lisez et gardez ces instructions